

Gebruiksaanwijzing

EcoCassette



Machinenummer: SW410 t/m SW936 & SW958 t/m SW999

Datum: 24 februari 2011

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing: Nederlands
Versienummer: feb 2011 – status B

Fabrikant van de machine:

EcoVision B.V.

Kajuitweg 1

1040 KJ Amsterdam

Tel. +31(0)20-447 6670


Fax +31(0)20-447 6671



Gebruiksaanwijzing

EcoCassette

Notities / aantekeningen:

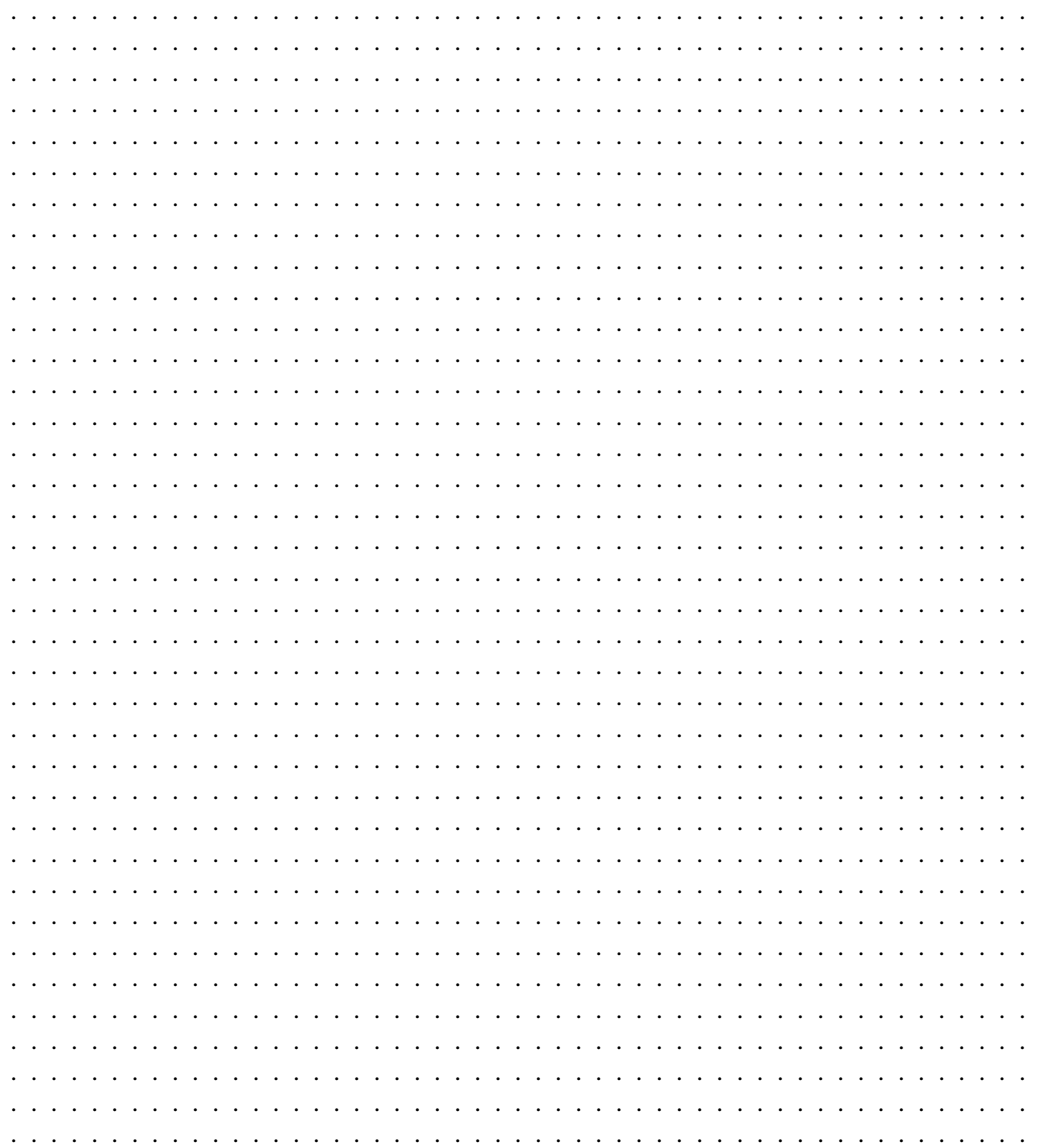

0 Woord vooraf

0.1 EcoVision

EcoVision staat voor innovatieve oplossingen op het gebied van afval- en reststoffeninzameling. Voor moeilijk te bereiken locaties waar weinig ruimte is heeft EcoVision producten ontwikkeld die passen bij de uitstraling van een hoogwaardige omgeving.

De EcoCassette is volledig ontworpen en geconstrueerd door EcoVision. Dit is niet alleen een waarborg voor de kwaliteit maar ook voor de nazorg die bij dit product hoort. De eigen landelijke servicedienst staat 7 dagen per week, 24 uur per dag paraat om service te verlenen.

Het kenmerk van EcoVision-producten is hun doordachte concept, waarin alle know-how van de totale milieudienstverlenende organisatie is verwerkt.

Wij hopen dat de kwaliteit van de EcoCassette aanleiding geeft om eens uw licht op te steken over onze overige diensten. Wij staan altijd open voor een vrijblijvend en informatief gesprek. Bezoek ook eens onze website: www.ecovision.nl

Voor nu en de toekomst wensen wij u veel gemak en (milieu)rendement toe met het gebruik van dit EcoVision-product.

EcoVision

Amsterdam, 24 februari 2011

0.2 Leeswijzer

Op de EcoCassette is aan weerskanten een instructiesticker aangebracht voor gebruikers die de machine slechts vullen. EcoVision gaat er vanuit dat zij niet deze gehele gebruiksaanwijzing lezen. EcoVision verwacht wel dat de beheerder en de overige professionele gebruikers zoals monteurs, chauffeurs enz, deze gebruiksaanwijzing nauwgezet lezen. De beheerder dient toezicht te houden op de opstellingsplaats van de EcoCassette, zonodig aanvullende instructies te geven en misstanden direct te melden aan EcoVision.

Deze gebruiksaanwijzing heeft als doel om de bediener bekend te maken met het gebruik van de EcoCassette. Tevens worden er belangrijke instructies en aanwijzingen gegeven om lichamelijk letsel en schade aan de EcoCassette te voorkomen. De beheerder van de EcoCassette dient er daarom voor te zorgen dat bedienend personeel de inhoud van de gebruiksaanwijzing leest vóór inbedrijfstelling van de machine en de instructies toepast.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing daarom goed!

De veiligheidsinstructies die in deze handleiding staan, kunnen nooit alle gevaren en/of gevaarlijke situaties die kunnen optreden afdekken. Zorg, voorzichtigheid en gezond verstand zijn eigenschappen van bedienend personeel en kunnen in geen enkele machine worden ingebouwd.

In deze gebruiksaanwijzing worden vaak de termen 'bediener' en 'bedienend personeel' genoemd. Hiermee wordt niet alleen de gebruiker bedoeld die de machine slechts vult, maar ook de beheerder en degene die de machine plaatst, in bedrijf stelt, transporteert, onderhoudt en / of reinigt. Met beheerder wordt degene bedoeld die toezicht houdt op de EcoCassette, de gebruikers en op de opstellingsplaats.

De EcoCassette is bedrijfsklaar opgeleverd door EcoVision en zal bij afdanken ook weer door EcoVision worden gedemonteerd en afgevoerd. Op de opstelplaats wordt in principe geen onderhoud / reparaties uitgevoerd. Een defecte machine wordt door de chauffeur omgewisseld. De instructies hierover zijn daarom niet in dit document opgenomen. Mochten er hierover toch vragen zijn, dan kan altijd contact worden opgenomen met EcoVision

Een belangrijk onderdeel van deze gebruiksaanwijzing betreft de veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 2, die u in acht moet nemen **voordat** u de machine in bedrijf stelt.

Tevens komt u (in de tekstkaders) de onderstaande veiligheidsaanwijzingen tegen. De betekenis staat er achter vermeld.



Tip:

Geeft de gebruiker suggesties en adviezen om bepaalde taken gemakkelijker uit te voeren.



Let op:

Opmerking met aanvullende informatie voor de gebruiker, maakt de gebruiker attent op mogelijke problemen.



Voorzichtig:

Het product kan gevaar lopen. Opmerking die duidt op schade aan het product als de gebruiker de procedures niet zorgvuldig uitvoert.



Waarschuwing:

De gebruiker kan zichzelf (ernstig) verwonden of het product ernstig beschadigen.



Levensgevaar:

Het leven van de gebruiker wordt direct bedreigd.

Stel uzelf op de hoogte van de veiligheidsaanwijzingen in deze gebruikershandleiding!

Voor eventuele klachten, wensen of geconstateerde onvolkomenheden kunt u zich altijd richten tot EcoVision Ook opmerkingen voor verbetering van deze gebruiksaanwijzing zijn van harte welkom.

Inhoudsopgave

0	WOORD VOORAF	0-3
0.1	EcoVision	0-3
0.2	Leeswijzer	0-4
1	INLEIDING	1-1
1.1	Gebruiksdoel en te ontraden gebruik	1-1
1.2	Gebruiksomstandigheden	1-1
1.3	Beschrijving van de EcoCassette	1-2
1.3.1	Onderdelen (figuur 1.3.1)	1-2
1.3.2	Werking van de machine	1-3
1.3.3	Bedieningsplaatsen	1-3
1.4	Technische specificaties	1-3
2	VEILIGHEID	2-1
2.1	De belangrijkste veiligheidsrisico's	2-1
2.2	De belangrijkste veiligheidsvoorzieningen	2-1
2.3	De belangrijkste veiligheidsinstructies	2-2
2.4	Verklaring van de symbolen op de machine	2-3
3	TRANSPORT, PLAATSING EN AANSLUITING	3-1
4	BEDIENING	4-1
4.1	Vullen van de machine	4-1
4.2	Storingen. De machine start niet	4-1
5	SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD	5-1
5.1	Schoonmaken	5-1
5.2	Onderhoud en inspectie	5-1
6	AFDANKEN	6-1

BIJLAGE(N):

BIJLAGE A EG VERKLARING

BIJLAGE B INSTRUCIESTICKER OP DE MACHINE

1 Inleiding

1.1 Gebruiksdoel en te ontraden gebruik

De EcoCassette is uitsluitend bedoeld voor het samenpersen van materialen, afval en/of reststoffen¹ die samendrukbaar zijn en makkelijk in de vulopening passen of zijn te werpen.

De EcoCassette is niet bedoeld:

- onsamendrukbaar afval, zoals bouw- en sloopafval, zand, steen, glas, metalen. Hierdoor wordt de levensduur van de machine aanmerkelijk verkort door overmatige slijtage;
- grof vuil of vuil dat niet of nauwelijks in de vulopening past;
- smeulend, brandend, heet of licht ontvlambaar afval;
- chemisch, nucleair, biologisch of anderszins gevaarlijk afval;
- ander afval waarvan u redelijkerwijs kunt inzien dat deze de machine op de een of andere manier kunnen beschadigen of zorgen voor overmatige slijtage van de installatie. Enkele voorbeelden:
 - de krachtige machine kan lange stalen buizen of profielen dwars door de containerwand heen persen. Zulk materiaal kan dus forse schade veroorzaken;
 - afval dat voor een belangrijk deel bestaat uit zand, glas, steen, metaal of dergelijke veroorzaakt al gauw overmatige slijtage.


Bij twijfel kan een EcoVision-deskundige bepalen of de samenstelling van materialen, afval en/of reststoffen geschikt is voor de EcoCassette.


De EcoCassette is uitsluitend bedoeld voor gebruik in een industriële omgeving door bevoegde personen en onder toezicht van een beheerder. Zie §0.2 "Leeswijzer".

De EcoCassette is ongeschikt voor gebruik in een publieke, algemeen toegankelijke omgeving. Overleg met een EcoVision-deskundige om te bepalen of uw EcoCassette in de speciaal hiervoor ontworpen "EcoVision-Ombouw" kan worden geplaatst.

De EcoCassette is niet bedoeld om continu te worden beladen en/of meerdere keren per dag te verwisselen door de chauffeur. Overleg met een EcoVision-deskundige om te bepalen of een ander type pers of container beter geschikt is voor uw situatie.

1.2 Gebruiksomstandigheden

	Levensgevaar:	Voorkom misbruik. Als de machine niet wordt gebruikt, sluit de spanning van de wandcontactdoos af en vergrendel deze.
---	----------------------	---

	Levensgevaar:	Spuut de elektrische installatie niet schoon met hogedrukreiniger of brandslang. Controleer het elektrische aansluitsnoer bij elke wisseling van de EcoCassette. (Zie ook voetnoot 3 op bladzijde 1-2.)
---	----------------------	--

De machine mag zowel binnen als buiten worden opgesteld.

De machine kan uitsluitend worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur tussen -5°C en +45°C.

De elektrische besturingskasten, componenten en bedrading hebben beschermingsgraad IP55² (stofvrij – sproeiwaterdicht) met uitzondering van de machinecontactdoos IP44 (niet stofdicht – spatwaterdicht).

¹ Hiervoor wordt ook de term "vuil" of "afval" gebruikt.

² Conform de norm EN 60529.

1.3 Beschrijving van de EcoCassette

1.3.1 Onderdelen (figuur 1.3.1)

De EcoCassette bestaat uit de volgende onderdelen:

1. twee **deksels** met ingebouwde **dekselschakelaars** (de deksels schermen de vulopening af als de machine in bedrijf is);
2. **dekselhandgrepen**;
3. aan beide kanten een **instructiesticker**;
4. aan beide kanten in de vulopening **verboden toegang stickers**;
5. aan beide kanten een witte **startknop**;
6. aan beide kanten een rode **noodstopknop**;
7. aan één kant de **machinecontactdoos** voor de elektrische aansluiting (400volt / 16 amp – CEEFORM 3P+N+PE) en een los **aansluitsnoer**³
8. aan één kant een multipolige **serviceaansluiting** (voor diagnostische werkzaamheden);
9. een **machine-identificatieplaat** met CE-markering (aan zijkant);
10. **perskamer** met hydraulisch aangedreven **persschot**;
11. **losklep** met **sluithandel** en **vergrendeling**;
12. **vaste afschermingen**;
13. ingebouwde elektrahydraulische **aandrijving**;
14. **machinenummer** (staat ook op machineplaat);
15. **soort afval** (fractie) waarmee de machine mag worden beladen.



Figuur 1.3.1: onderdelen (nummers tussen haakjes (x) zijn niet zichtbaar)

³ Het losse aansluitsnoer wordt bij de eerste plaatsing en indienststelling één maal, tegen een geringe vergoeding, door EcoVision verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van dit snoer; EcoVision pleegt geen onderhoud aan het aansluitsnoer en voert geen inspecties uit. Vervang een beschadigd of defect snoer direct. Zie ook voetnoot 4 in §1.4.

1.3.2 Werking van de machine

Na het inwerpen van het afval en het sluiten van de deksels, wordt met grote kracht het persschot in de machine heen en weer bewogen waardoor het afval wordt samengedrukt. Hierdoor ontstaat er naast het persschot weer ruimte om afval in te werpen. Het persschot beweegt steeds minder heen en weer tot de machine vol is.

Door een elektrahydraulische aandrijving wordt de perskracht ontwikkeld.

In de hoofdstukken 3 en 4 respectievelijk "Transport, plaatsing en " en "Bediening" wordt het gebruik uitgebreid beschreven.

1.3.3 Bedieningsplaatsen

De machine kan vanaf beide kanten worden bediend.

Aan beide kanten zit een noodstopknop en een startknop.

1.4 Technische specificaties

Technische specificaties van de EcoCassette		
Beschrijving:	Waarde:	Eenheid
Max. hydraulische druk	220	bar (10^5 Pa)
Elektrische aansluiting (rechts draaiveld - 30 mA aardlek) ⁴ (Zie ook voetnoot 3 op bladzijde 1-2.)	3~400 / 16	Volt / Ampère
Motorvermogen	3	kW
Gewicht leeg / maximaal beladen	1400 / 4000	kg
Afmetingen breedte / diepte / hoogte	250 / 125 / 180	cm
Inwerphoogte	130	cm
Afmetingen inwerpopening breedte x diepte	70 / 110	cm
Geluidsdruk (A-gewogen equivalente continue op de bedieningsplaatsen)	<70	dB(A)

⁴ Sluit de machine slechts aan op een met aardlek (30 mA) beveiligde groep 3~400V + N + PE 50 Hz met een rechts draaiveld. De voeding moet worden afgezekerd met 16 Ampère traag of in geval van een automaat 16 Ampère C karakteristiek.

Op de Ecocassette voor Papier / Karton is een Toestel Contact Doos van het type Marechal gemonteerd.

De verlengkabel dient gemaakt te zijn van een soepele kabel welke voor de toepassing en omgeving geschikt is. De kabel dient minimaal 5 x 2.5 m m² te zijn m et een maximale lengte van 50 meter. De kabel moet voorzien zijn van een koppelcontactstop van het merk Marechal type DSN 1 3P+N+E voor de aansluiting op de Ecocassette. De kabel moet jaarlijks worden getest volgens de eisen van de NEN-EN 50110-1 en NEN-EN 3140.

Op de Ecocassette voor Rest afval is een Toestel Contact Doos van het type CEE gemonteerd.

De verlengkabel dient gemaakt te zijn van een soepele kabel welke voor de toepassing en omgeving geschikt is. De kabel dient minimaal 5 x 2.5 m m² te zijn m et een maximale lengte van 50 meter. De kabel moet voorzien zijn van een koppelcontactstop van het type "CEE 16A 6h / 3P+N+PE" voor de aansluiting op de Ecocassette. De kabel moet jaarlijks worden getest volgens de eisen van de NEN-EN 50110-1 en NEN-EN 3140.

2 Veiligheid

2.1 De belangrijkste veiligheidsrisico's

- In de pers of vulopening door het persschot worden verpletterd⁵.
- Verpletterd worden onder een machine of tussen een machine en een obstakel tijdens het hijsen van de machine met de vrachtwagen.
- Elektrocutie door contact met de elektrische uitrusting of de elektrische aansluiting in het gebouw niet aan de eisen (zie §1.4 "Technische specificaties") voldoet.
- Brandend of anderszins gevaarlijk afval dat in de machine is geworpen.









2.2 De belangrijkste veiligheidsvoorzieningen

De installatie is uitgerust met de volgende veiligheidsvoorzieningen:


- De inwerpopening is hoger dan 1100 mm.
- Aan beide kanten van de machine is een noodstopknop aangebracht, conform de eisen van de geharmoniseerde Europese norm EN13850.
- Het aansluitsnoer kan uit de machine worden getrokken, zodat het aansluitsnoer niet mee hoeft met de machine en er minder kans is op beschadiging.
- Het aansluitsnoer kan worden weggenomen om misbruik te voorkomen (bijvoorbeeld 's avonds of in weekenden) of om te voorkomen dat de machine onverwacht opstart (bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden aan de machine).
- Er zijn vaste afschermingen aangebracht rondom de machine, conform de eisen van de geharmoniseerde Europese norm EN953.
- De deksels zijn uitgevoerd als blokkeerscherm, conform de eisen van de geharmoniseerde Europese normen EN953 en EN1088. Zodra er een deksel wordt geopend stopt de machine en de machine kan niet worden gestart zolang het deksel niet is gesloten. De machine start niet door het sluiten van het deksel maar door het indrukken van de startknop.
- De gehele hydraulische uitrusting is ingebouwd zodat er geen blootstelling is aan hydraulische gevaren, zoals uitstoot van hydraulische olie onder hoge druk of zwiepende slangen.
- Aan weerskanten is een instructiesticker aangebracht voor gebruikers die de machine slechts vullen. EcoVision gaat er namelijk vanuit dat het niet realistisch is dat deze bedieners deze gehele gebruiksaanwijzing lezen. Zie ook §1.1 "Gebruiksdoel en te ontraden gebruik".
- Er zijn diverse technische veiligheidsvoorzieningen ingebouwd, zoals een thermische beveiligingen voor motor en hydraulisch vloeistofreservoir om oververhitting / brand te voorkomen.
- Er zijn slechts deugdelijke, kwalitatief hoogwaardige en beproefde componenten en materialen gebruikt die aan alle wettelijke bepalingen voldoen.

⁵ Dit is slechts mogelijk als instructies niet worden opgevolgd of als beveiligingen en/of afschermingen ontbreken of defect zijn; bijvoorbeeld door vandalisme.

2.3 De belangrijkste veiligheidsinstructies

	Levensgevaar:	<p>Spuit de elektrische installatie niet schoon met hogedrukreiniger of brandslang.</p> <p>Controleer het elektrische aansluitsnoer bij elke wisseling van de EcoCassette. (Zie ook voetnoot 3 op bladzijde 1-2.)</p>
	Levensgevaar:	<p>Stel de pers slechts in bedrijf als alle beveiligingen en afschermingen goed functioneren.</p> <p>Stel bij gebreken de machine direct buiten bedrijf.</p>
	Levensgevaar:	<p>Verboden de persruimte te betreden of op de pers te klimmen.</p> 
	Levensgevaar:	<p>Zet een EcoCassette nooit (ook niet tijdelijk) op onoverzichtelijke plaats. Dit in verband met verkeersveiligheid.</p> <p>Kies de opstelplaats (en richt deze zodanig in) zodat er geen gevaren, gevaarlijke situaties of gebeurtenissen kunnen ontstaan. Hou bijvoorbeeld rekening met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verkeersveiligheidsaspecten; • voldoende verlichting voor de bedieners; • voldoende verlichting voor de chauffeur om de machine te kunnen wisselen / plaatsen. <p>Meld veiligheidsrisico's direct.</p>
	Levensgevaar:	<p>Voorkom misbruik. Als de machine niet wordt gebruikt, sluit de spanning van de wandcontactdoos af en vergrendel deze.</p>
	Levensgevaar:	<p>Bij het verhelpen van defecten / storingen en/of bij schoonmaken / onderhoud:</p> <p>Haal eerst het aansluitsnoer uit de EcoCassette.</p> <p>Afgeschakelen met de noodstop is onvoldoende. De hoofdstroom wordt dan niet afgesloten.</p>
	Waarschuwing:	<p>Zet geen afval naast de EcoCassette. Hou de vloer rondom de EcoCassette schoon en vrij van obstakels.</p>

2.4 Verklaring van de symbolen op de machine

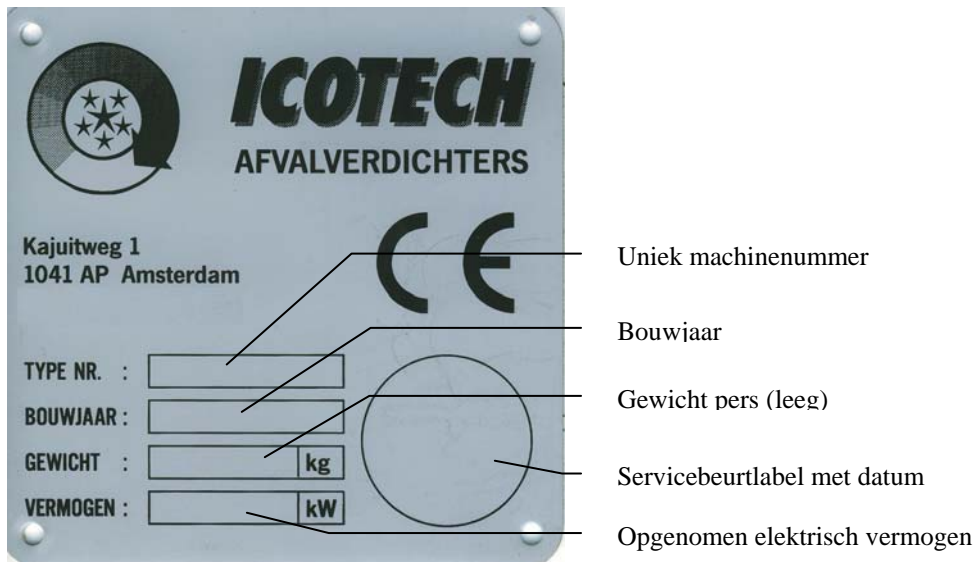

Machineplaat en CE-markering, aangebracht naast het deksel.




VERBODEN TOEGANG, aangebracht hoog op de afschermingen in de vulopening.


3 Transport, plaatsing en aansluiting


Transport, de eerste plaatsing en indienststelling van de EcoCassette mag slechts door hiertoe opgeleid personeel (in opdracht) van EcoVision worden uitgevoerd.

De EcoCassette mag slechts met een hiervoor geschikte vrachtwagen door een hiervoor opgeleide chauffeur worden verwisseld, verplaatst, getransporteerd en geleegd.

Voor het verplaatsen van de EcoCassette zijn speciale hulpmiddelen ontworpen door EcoVision, zoals een hijsklem om de EcoCassette te verplaatsen en een lorry om de EcoCassette te verrijden. Indien zich problemen voordoen bij het transport, dient u EcoVision hierover te informeren zodat een passende oplossing kan worden aangedragen.

	Levensgevaar:	Stel de pers slechts in bedrijf als alle beveiligingen en afschermingen goed functioneren. Stel bij gebreken de machine direct buiten bedrijf.
---	----------------------	---

	Levensgevaar:	Zet een EcoCassette nooit (ook niet tijdelijk) op onoverzichtelijke plaats. Dit in verband met verkeersveiligheid. Kies de opstelplaats (en richt deze zodanig in) zodat er geen gevaren, gevaarlijke situaties of gebeurtenissen kunnen ontstaan. Hou bijvoorbeeld rekening met: <ul style="list-style-type: none"> • verkeersveiligheidsaspecten; • voldoende verlichting voor de bedieners; • voldoende verlichting voor de chauffeur om de machine te kunnen wisselen / plaatsen. Meld veiligheidsrisico's direct.
---	----------------------	--

	Levensgevaar:	Voorkom misbruik. Als de machine niet wordt gebruikt, sluit de spanning van de wandcontactdoos af en vergrendel deze.
---	----------------------	---


Wisselen, aansluiten en controleren van de dekselbeveiliging van de EcoCassette dient als volgt te worden uitgevoerd:


- maak de opstelplaats schoon;
- controleer het aansluitsnoer op beschadigingen (Zie ook voetnoot 3 op bladzijde 1-2.);
- haal het aansluitsnoer uit de EcoCassette en hang het aansluitsnoer veilig weg om beschadigingen te voorkomen;
- verwissel de EcoCassette;
- sluit het aansluitsnoer / elektrische spanning aan;
- sluit beide deksels;
- trek beide noodstopknoppen uit;
- en start de machine;
- **controleer de dekselbeveiliging als volgt:**
 - druk op start. De machine moet starten;
 - open een deksel. De machine moet direct stoppen;
 - druk op start. De machine mag niet starten;
 - sluit het deksel. De machine mag niet starten;
 - herhaal deze controle voor het andere deksel.

Als de dekselbeveiliging niet correct werkt, mag de machine niet worden gebruikt en dient direct de servicedienst te worden ingeschakeld.

4 Bediening


	Levensgevaar:	Verboden de persruimte te betreden of op de pers te klimmen. 
---	----------------------	---

	Levensgevaar:	Stel de pers slechts in bedrijf als alle beveiligingen en afschermingen goed functioneren. Stel bij gebreken de machine direct buiten bedrijf.
---	----------------------	---

	Levensgevaar:	Voorkom misbruik. Als de machine niet wordt gebruikt, sluit de spanning van de wandcontactdoos af en vergrendel deze.
---	----------------------	---

Gebruik de Noodstop NIET als normale stopknop, maar slechts bij acuut of dreigend gevaar!

4.1 Vullen van de machine

	Waarschuwing:	Zet geen afval naast de EcoCassette. Hou de vloer rondom de EcoCassette schoon en vrij van obstakels.
---	----------------------	---

Om de pers te vullen dienen achtereenvolgens de volgende handelingen⁶ te worden verricht:

- druk bij gevaar de noodstopknop in;
- wacht tot de machine stopt;
- open de deksels;
- werp uw afval in;
- sluit beide deksels;
- druk op start. U hoort de machine starten.

4.2 Storingen. De machine start niet

Als de machine niet start:

- sluit beide deksels;
- trek beide noodstopknoppen uit;
- controleer of het aansluitsnoer is aangesloten;
- controleer of de spanning van de wandcontactdoos niet is afgesloten / vergrendeld.

⁶ Zie Bijlage B Instructiesticker op de machine

5 Schoonmaken en onderhoud

5.1 Schoonmaken

	Levensgevaar:	Bij het verhelpen van defecten / storingen en/of bij schoonmaken / onderhoud: Haal eerst het aansluitsnoer uit de EcoCassette. Afschakelen met de noodstop is onvoldoende. De hoofdstroom wordt dan niet afgesloten.
	Levensgevaar:	Spuit de elektrische installatie niet schoon met hogedrukreiniger of brandslang. Controleer het elektrische aansluitsnoer bij elke wisseling van de EcoCassette. (Zie ook voetnoot 3 op bladzijde 1-2.)
	Levensgevaar:	Verboden de persruimte te betreden of op de pers te klimmen. 
	Levensgevaar:	Stel de pers slechts in bedrijf als alle beveiligingen en afschermingen goed functioneren. Stel bij gebreken de machine direct buiten bedrijf.

Elke dag:

- hou vloeren rondom de machine schoon en vrij van obstakels;
- haal de machine direct uit bedrijf als er gebreken zijn aan afschermingen of beveiligingen (zie hoofdstuk 2) en tref maatregelen om te voorkomen dat de machine weer in bedrijf wordt gesteld zolang de gebreken niet hersteld zijn;
- controleer of de veiligheidsregels worden nageleefd;
- controleer de dekselbeveiliging als volgt:
 - druk op start. De machine moet starten;
 - open een deksel. De machine moet direct stoppen;
 - druk op start. De machine mag niet starten;
 - sluit het deksel. De machine mag niet starten;
 - herhaal deze controle voor het andere deksel.

Als de dekselbeveiliging niet correct werkt, mag de machine niet worden gebruikt en dient direct de servicedienst te worden ingeschakeld.

5.2 Onderhoud en inspectie

Onderhoud- en inspectiebeurten mogen slecht door hiertoe opgeleid personeel (in opdracht) van EcoVision worden uitgevoerd.

6 Afdanken

Neem contact op met EcoVision als u (delen van de) de installatie af wil danken. EcoVision geeft u gedegen adviseren en kan u operationeel ondersteunen.

Bijlage A EG verklaring



EG-verklaring van overeenstemming

(Oorspronkelijke EG-Verklaring van overeenstemming volgens richtlijn 2006/42/EG bijlage II.1.A)

Wij,

Fabrikant: **EcoVision B.V.**

Adres: Kajuitweg 1
1040 KJ Amsterdam

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat voor het hieronder beschreven product:

EcoCassette

(met machine-/serienummers SW410 t/m SW936 & SW958 t/m SW999)

de essentiële eisen van Richtlijn 2006 /42/EG, bijlage I, zijn toegepast en vervuld.

De relevante technische documenten overeenkomstig Richtlijn 2006/42/EG, bijlage VII, onder A, zijn opgesteld door:

Naam: G. Meijer
Fabrikant: EcoVision B.V.
Adres: Kajuitweg 1
1040 KJ Amsterdam

Wij verklaren dat de machine in overeenstemming is met de bepalingen van de volgende Richtlijn(en):

- de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) , zoals laatstelijk gewijzigd;
- de EMC-richtlijn (2004/108/EG) , zoals laatstelijk gewijzigd;

Wij verklaren dat de volgende (onderdelen van) Europese (geharmoniseerde) normen zijn toegepast:

- EN 12100-1 – EN 12100-2
- EN 60204-1 – EN 1037
- EN 982 – EN 614
- EN 953 – EN 13849-1
- EN 13850 – EN 349

De risicobeoordeling en de risicoreductie zijn uitgevoerd aan de hand van de Europese normen EN 12100-1, EN 12100-2 en EN14121.

De EcoCassette mag niet in bedrijf worden gesteld in een publiek toegankelijke omgeving en als er geen beheerder is aangesteld voor het dagelijkse gebruik van de EcoCassette.

Gedaan te Amsterdam, 2011

(handtekening)

(G. Meijer)

Bijlage B Instructiesticker op de machine

Indien er beknopte instructies op de machine worden aangebracht, herhaal deze dan in deze bijlage.



VEILIGHEID

- Verboden de persruimte te betreden
- Geen brandend / gevaarlijk afval inwerpen
- Bij gevaar, noodstop indrukken

Bediening

- Wacht tot de machine stopt
- Dekfels openen
- Afval inwerpen
- Dekfels sluiten
- Druk op start

Machine start niet

- Sluit beide deksels
- Trek beide noodstoppen uit

Schade / storing melden